

Нейтрализатор конденсата (арт. FA 2400)

Производитель: FAR Rubinetterie S.p.A. (Италия)

Назначение



Нейтрализатор конденсата устанавливается на сливной трубопровод из конденсационного котла и регулирует pH среды, делая его щелочным. Это позволяет сохранить дренажные трубопроводы от коррозии. В нейтрализатор засыпан гранулят с карбонатом кальция.

Для правильной работы нейтрализатор должен быть установлен в вертикальном положении. В комплектации - настенное крепление, которое удерживает нейтрализатор в правильном положении.



Для обеспечения постоянной эффективности рекомендуется ежегодно менять гранулят:



1

Отвинтите нижнюю часть нейтрализатора. В нижней части имеется выступ для 13-миллиметрового гаечного ключа, облегчающего открывание.



2

Засыпьте гранулят в картридж.



3

Снова завинтите нижнюю часть нейтрализатора.

Комплектация


- ✓ Пакет с гранулятом
- ✓ Фитинги для соединения с котлом и сливным шлангом (Ø16мм или Ø20мм)
- ✓ Настенный кронштейн

Технические характеристики

- ✓ Корпус: PA12
- ✓ Макс. рабочая температура: 90°C
- ✓ Гранулят: карбонат кальция и добавки

Комплектующие


Арт. 2401 Фитинги (\varnothing 16мм или \varnothing 20мм)

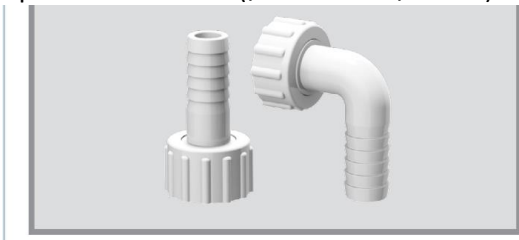

Арт. 9454 - Пакет с гранулятом (150 гр.)



Габаритные характеристики

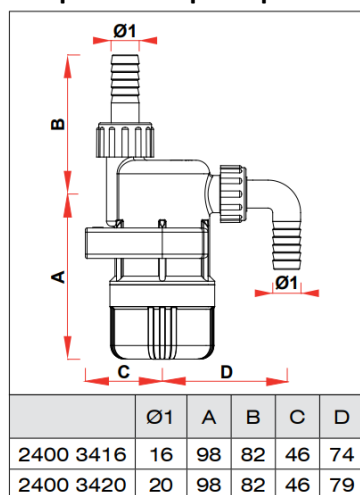

Условия хранения и транспортировки

Транспортировка и хранение насосно-смесительных узлов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009. Допускается транспортировка любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Погрузку и разгрузку насосно-смесительных узлов следует производить с должной осторожностью, избегать ударов и иных механических воздействий, которые могут привести к повреждению элементов изделия. Хранить изделия следует на поддонах в сухих закрытых помещениях и не допускать их контакта с влагой. Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

Гарантийный талон

Гарантийный талон № _____

Наименование изделия:

№	Модель	Артикул	кол-во (шт.)
1	Нейтрализатор конденсата	FA 2400 _____	

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать

Штамп о приемке

торгующей организации

Гарантийный срок – 5 лет с момента продажи, при соблюдении Покупателем требований по монтажу и эксплуатации изделия. Гарантия предоставляется только при наличии настоящего паспорта.

С условиями гарантии согласен:

Покупатель _____ (подпись)

Продавец _____ (подпись)

